


1

Measure & Drive

Prenez les mesures et
plantez un piquet

Mida e instale

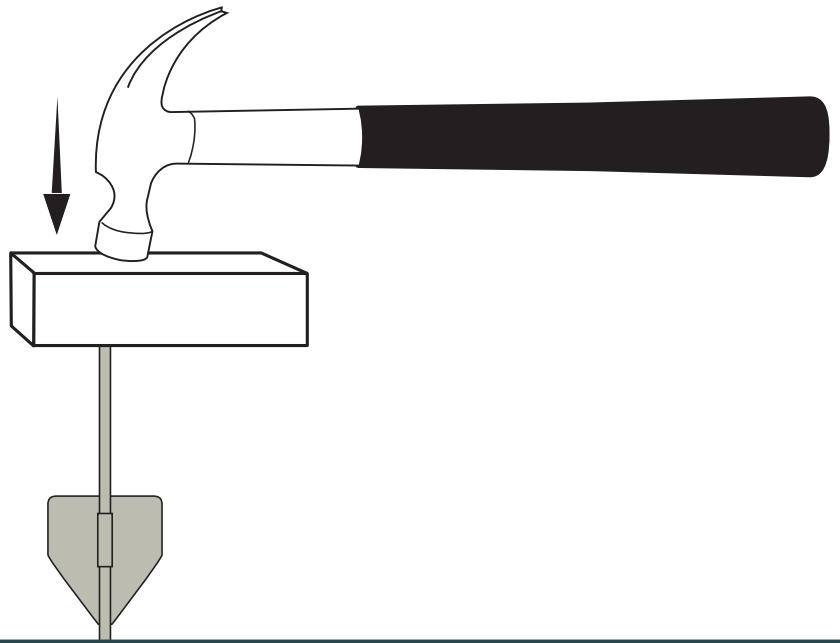


2

Place Fence Panel on Installed Spike

Placez un panneau sur le piquet planté

Coloque el panel de la cerca en la
estaca instalada

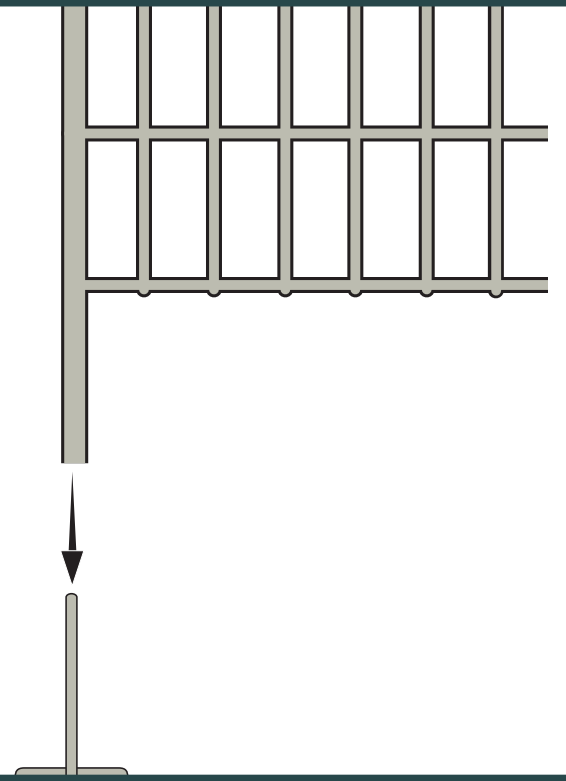

3

Hook Panels Together & Set on Spikes

Accrochez les panneaux ensemble
et posez-les sur les piquets

Enganche los paneles y
fije en las estacas

